

1 首次配置

为便于您的配置，您应该首先关注“中科每时每刻”公众号。

(公众号二维码)

1) 第一次使用 USB 为设备上电，LED 灯慢闪进入配置模式；

关于 LED 灯表示的含义参考下表。

LED 灯含义

序号	现象	含义
1	常亮	正常工作
2	慢闪(亮 800 毫秒, 灭 800 毫秒)	进入配置模式
3	快闪(亮 150 毫秒, 灭 150 毫秒)	当向服务器发送数据时, 快闪, 发送成功后常亮; 若发送失败, 持续快闪直到下一次发送成功;
4	常灭	表示供电不正确或者芯片损坏, 需要更换

2) 在配置模式下, 设备工作在热点模式, 发出 WiFi 信号, 信号名称为: “msmk_xxxxxx”, 其中 “xxxxxx” 是该设备的产品 ID。使用笔记本电脑或者智能手机连接上述 SSID, 无需密码。如下图所示。




3) 连接成功后, 在浏览器地址栏中输入: “192.168.4.1”, 进入配置页面。浏览器推荐使用 Chrome、Firefox。



4) 记录产品 ID，以备在微信公众号中添加设备使用。



5) 在“设置参数”页面，设置无线路由器名称及其密码，点击“保存”。

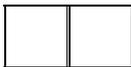

6) 设置成功后，点击“关于产品>重启模块”，即可完成硬件设置。



7) 手机打开微信公众号“中科每时每刻”，点击菜单“设备管理”，点击“添加设备”，输入所在地和刚才记录的产品 ID，并点击“确定”。

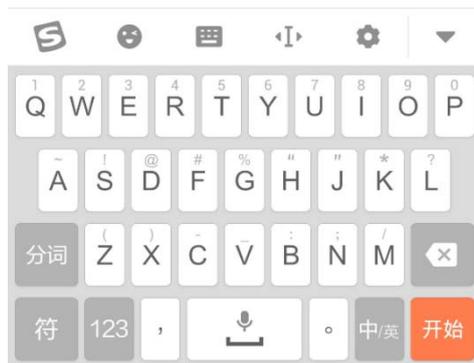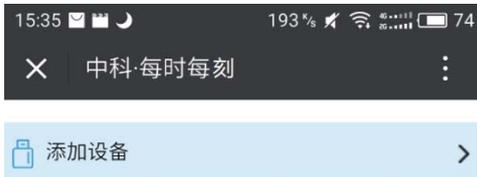

8) 恭喜,所有的设置完成了!“中科·每时每刻”将持续为您服务。您稍后可以点击“我的关注”查看当前家庭情况。

2 重新配置

如果用户已经配置过无线路由器 SSID 和密码,需要再次配置,请打开设备外壳,长按模块“S2”按钮超过 3 秒钟,模块即可进入配置模式。



请在 5 分钟内完成配置,设备进入配置模式后,将在 5 分钟后自动重启。