

# LightBlue 简要使用说明

一、 从苹果商店下载 LightBlue 并安装。


二、 安装完成后在手机上运行 LightBlue，会进入主界面，若 HM-10/11 正常工作中，会在主屏幕上显示如下界面：

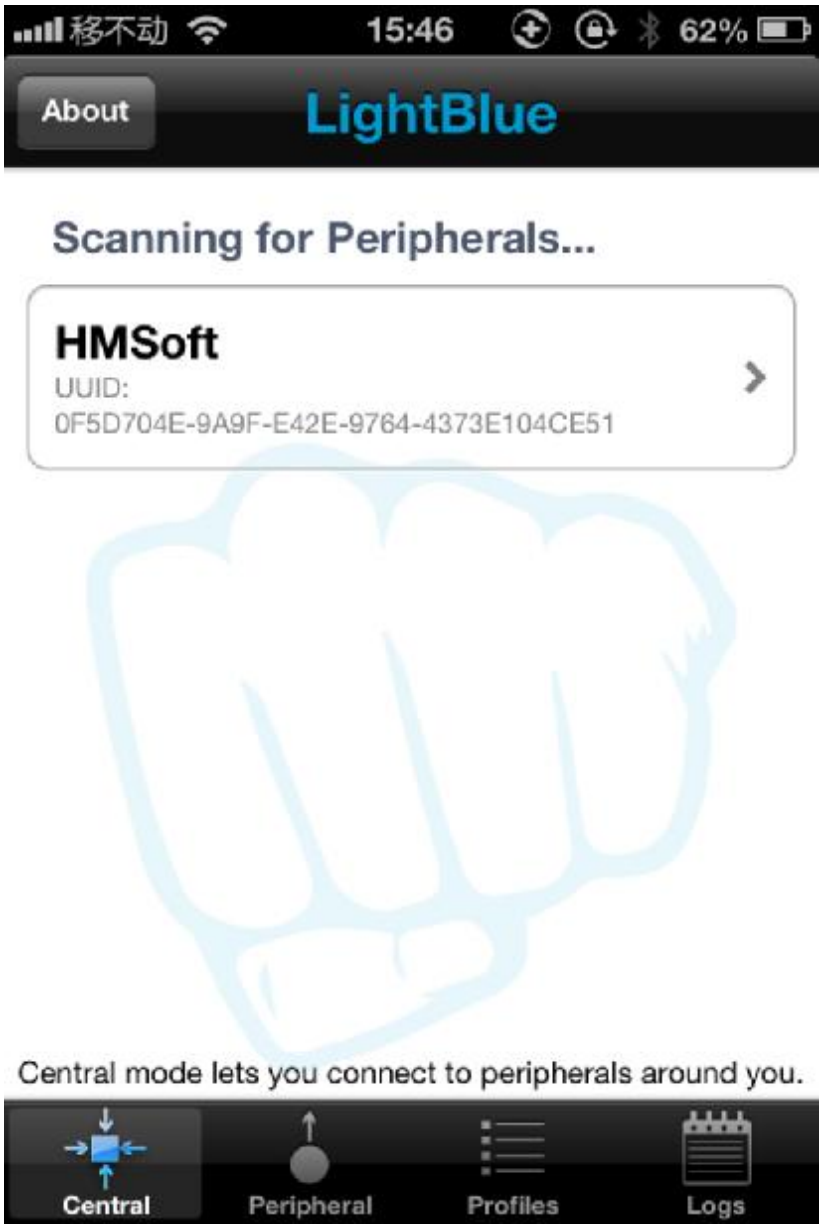


三、 点击“HMSoft”，会进入下一个界面，注意，当此界面出现时，此时蓝牙已经连接成功，蓝牙 LED 指示灯会常亮。

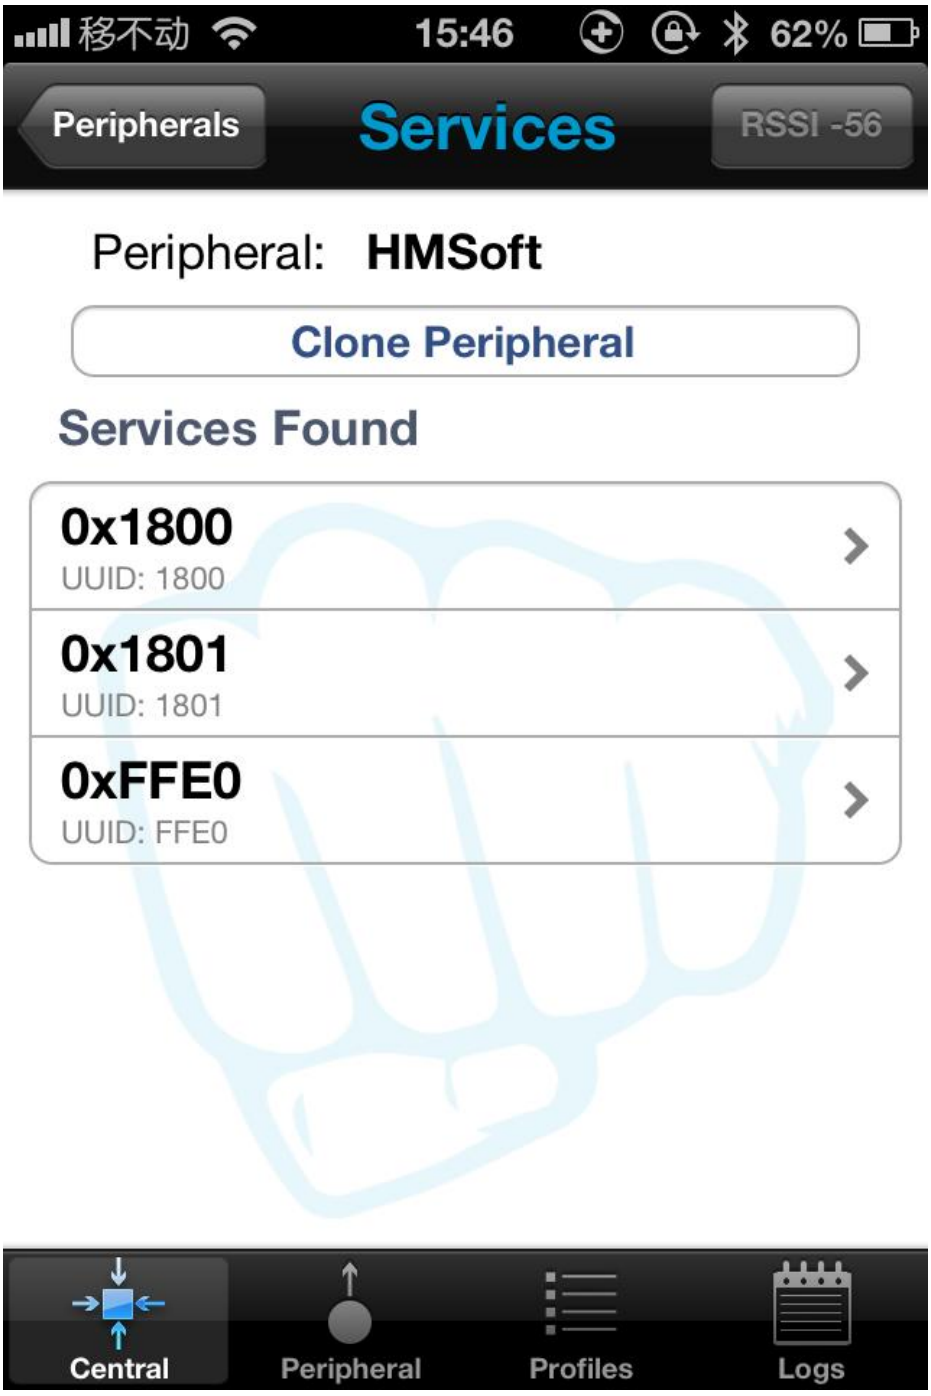


四、 点击列表中的 0xFFE0，会进入到如下界面：

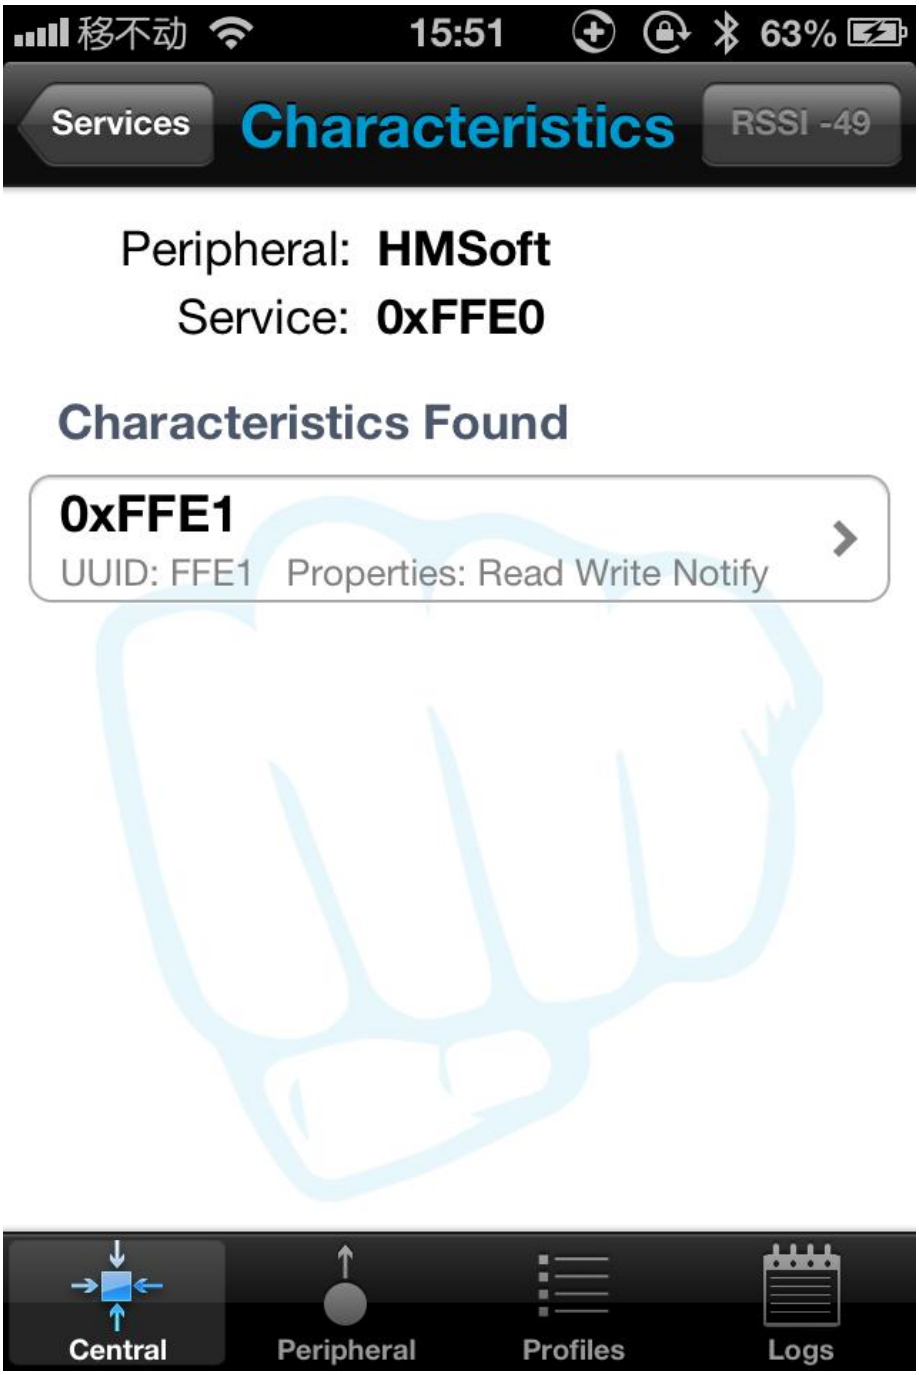


五、 上图显示的 0xFFE1 属性为 Read Write Notify，点击 0xFFE1,会进入到如下界面：

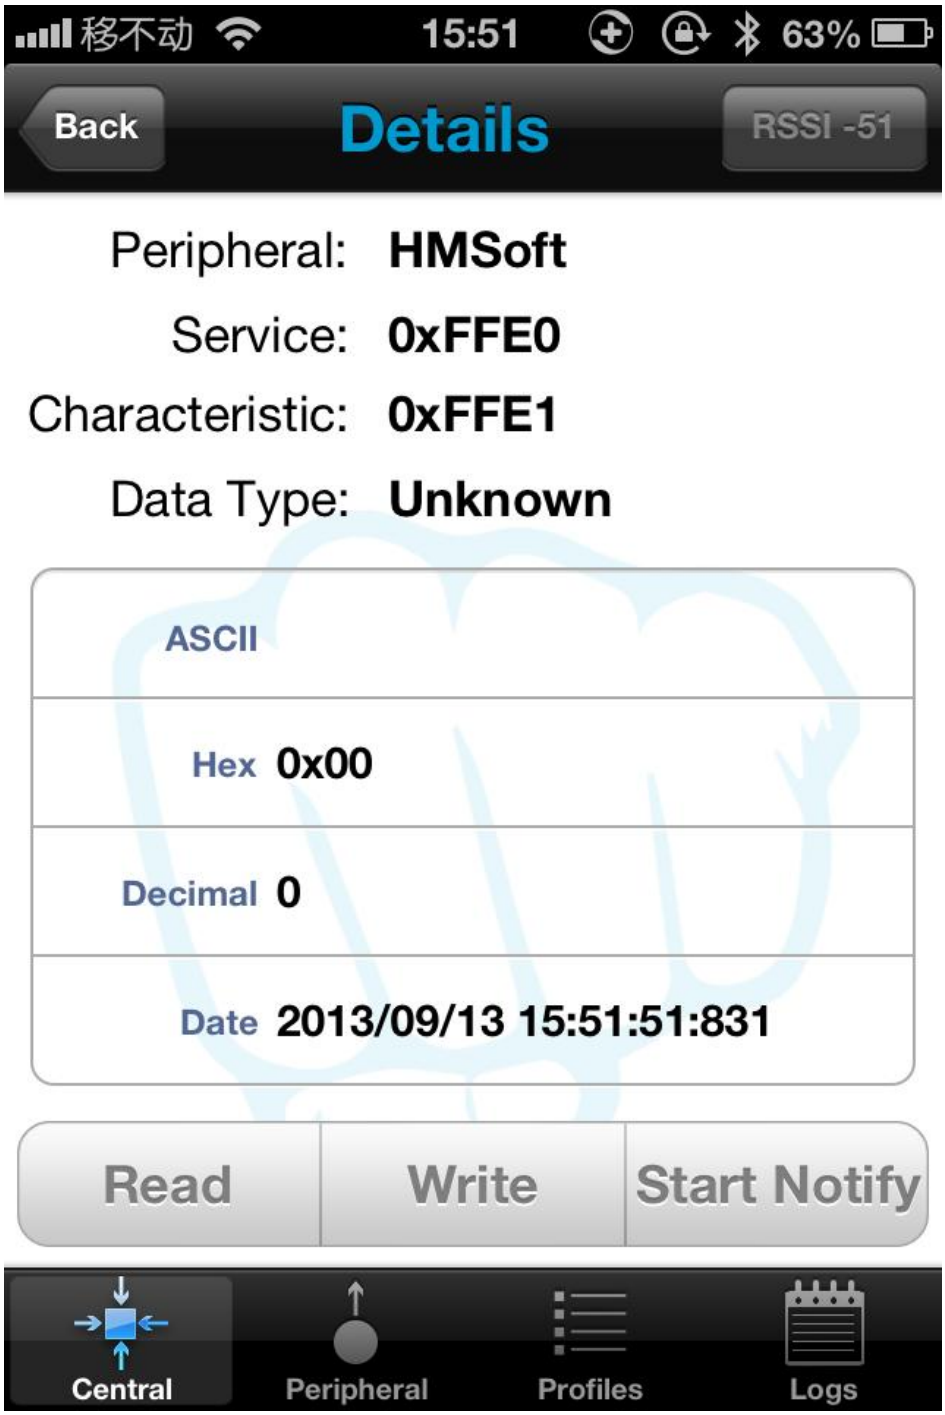


六、 点击上图中的”Start Notify”后，手机便可以正常接收模块发过来的数据，接收到的数据会分别以 ASCII，HEX， Decimal 显示。如果您要发送数据，请点 Write 按钮。在出现的界面中，您如果要发送 ASCII 就在 ASCII 输入框中填写，如果要发送 HEX 就在 HEX 输入框中填写，填写完成后点击发送即可。下

图为模块端发送 www.jnhumao.cn 给手机端，手机端收到后的显示：

